## ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

ナビ枠の[情報・G]スイッチを 押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、 スイッチの名称・位置が異なります。



[設定]を選択します。



[Bluetooth]を選択します。



4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。



この Bluetooth 接続画面を表示 させたまま Step2 携帯電話の 登録を行ってください。



#### 携帯電話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

■ スタートメニュー画面を表示し、[設定]を選択します。



※画面はイメージです。 機種により画面、 配置、スイッチ形状は 異なります。

[Bluetooth]を選択します。



[新しいデバイスの追加] もしくは <追加>を選択します。




ナビを探しています。(10~15秒)



「「で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択し、 <次へ>を選択します。



5で表示されたパスキー[1212]※を入力し、<次へ>を選択します。

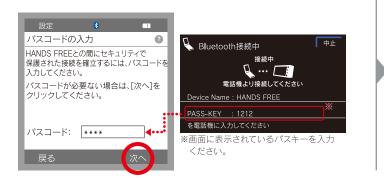


# Step2 携帯電話の登録

12 <完了>を選択します。



※もしくは 10 秒程お待ちいただければ 自動的に登録が完了します。



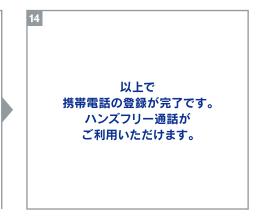

※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。 ※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



6 ナビゲーションが待機状態に なったら携帯電話の操作を 行います。



2 [設定]を選択します。



3 [電話帳]を選択します。



4 [電話帳転送]を選択します。



5 登録先グループを選択します。



7 携帯電話のメニュー画面上で「スタート」を選択します。



※画面はイメージです。 機種により画面、 配置、スイッチ形状は 異なります。



9 電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>を 選択します。



10 [連絡先の送信]を選択します。



11 [ビーム]を選択します。




1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択します。



次の ページへ

13 アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。 [完了]と表示されたら、携帯画面右上の[OK]を選択してください。



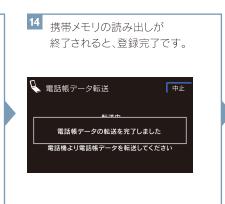



※本紙の記載内容は2011年3月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。